木之本桜

取扱説明書

セット内容

※画像と商品とは多少異なりますのでご了承ください。

●取扱説明書（本書）… 1枚
●フィギュア本体 …… 1体
●交換用表情パーツ … 3個
●交換用手首 … 9個
●封印の杖 …… 1個
●クロウカード… 1個
●ケロちゃん … 1個
●しっぽ ……… 1個
●クリップ……… 1個
●支柱 ………… 1個
●専用台座 …… 1個
●背景PETシート …… 1枚
●補助足 ……………… 2個

■ 本体 手首

A B

■ 交換用手首（本体手首とつけかえることができます。）

C D E F G H I J K

矢印一覧 Arrow List
取り付けます。 Attachable
取り外します。 Removable
可動します。 Movable

※パッケージの画像を参考にディスプレイしてください。
※各パーツは取扱説明書（本書）の画像を参考に取り付けてください。

交換用表情パーツの取り付け方

※胴体部などの関節が外れた場合は元のようにつけ直してください。
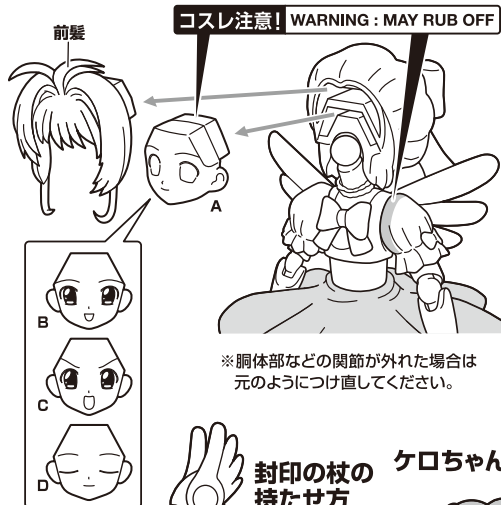
専用ディスプレイスタンドの取り付け方

破損に注意! WARNING : DELICATE

破損のおそれがありますので、支柱の角度を変更する際は、ジョイントの付け根を持って動かしてください。
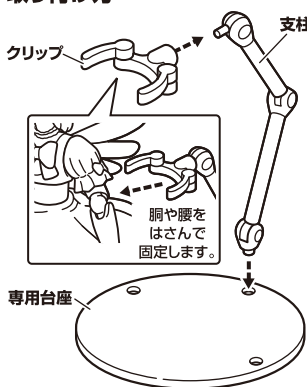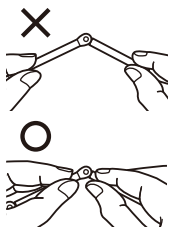
封印の杖の持たせ方

クロウカードの持たせ方
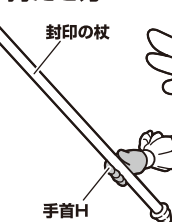
ケロちゃんの取り扱い

背景PETシートの立たせ方
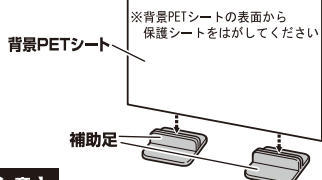
【注意】
※「背景PETシート」は素材の特性上、高温となる環境下では変形するおそれがあります。日の当たる窓辺など、高温となる場所でのディスプレイ／保管はお避けください。

⚠ 注　意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
●小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

〈使用上の注意〉
●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。